# SONY® IP LIVE PRODUCTION UNIT NXL-IP55

French

### Table des matières

GNU GPL/LGPL	.38
Interfaces externesInformation sur le logiciel sous licence	3/
Caractéristiques techniques	
Page [Others]	
Page [Network]	
Page [Structure]	
Page [I/O]	
Page [Operator]	26
Page [Status]	. 23
Menu Structure	
Menus	
Affichage de l'état	21
tonalité	
Émission de barres de couleur et signal de	
Démarrage de la transmission vidéo	21
Fonctionnement	.21
Exemples de réglages	
HD-SDI	. 15
Phases d'entrée/sortie des signaux	
Configuration des réglages	11
Réglages	
Arrière	
Avant	
éléments	9
Nomenclature et fonctions des	0
Exemple d'utilisation d'un signal GPIO	
signalisation	8
Exemple d'utilisation d'un signal de	J
d'utilisation d'intercom	8
Exemple de configuration en cas	/
de produire des signaux audio SDI	7
Système à 1 caméra	0
Système à 2 caméras	
Système à 3 caméras	
Exemples de configuration système	
Réseaux pris en charge	
Signaux transmissibles	
Caractéristiques	
Presentation	
Presentation	3

### **Présentation**

### Caractéristiques

Le système de production en direct par IP NXL-IP55 est un dispositif de transmission IP qui permet l'émission et la réception des signaux vidéo HD, des signaux audio et de différents signaux de contrôle à faible latence de moins d'un champ (sauf les délais réseau). L'utilisation de cet appareil vous permet de configurer un système de production en direct sur un réseau.

#### Synchronisation réseau

Les dispositifs peuvent être synchronisés via un réseau. La transmission vidéo à faible latence est rendue possible pendant la production en direct, en supprimant le besoin de synchronisation grâce à un synchroniseur d'images.

### Différents signaux de transmission

Jusqu'à quatre canaux vidéo sont disponibles pour la transmission et jusqu'à trois canaux dans la même direction. Dix canaux audio (cinq paires) sont disponibles pour la transmission et jusqu'à huit canaux dans la même direction. Huit canaux GPIO, six canaux de signalisation et un canal pour un signal de synchronisation sont également disponibles.

### Remarque

Le contenu de document s'applique à la version du firmware V1.20.

Les systèmes NXL-IP55 équipés d'une version de firmware différente ne peuvent pas se raccorder entre eux. Vous pouvez vérifier la version de firmware dans [Device Information] de la page [Status] du menu web. Si vous utilisez un système NXL-IP55 équipé d'une version de firmware différente, contactez votre magasin ou point de vente.

### Signaux transmissibles

### Signaux vidéo

1080/50i, 1080/59.94i, 720/50P, 720/59.94P, 1080/25PsF, 1080/29.97PsF

Peut transférer jusqu'à quatre canaux de signaux HD SDI, trois maximum dans la même direction.

1080/50P, 1080/59.94P

Peut transférer un total de deux canaux à l'aide de la connexion Dual Link SDI, un dans chaque direction.

### Remarque

Les signaux de différents formats ne peuvent pas être transférés simultanément.

### Signaux audio

Jusqu'à cinq paires de deux canaux (48 kHz/24 bits) sont disponibles pour les signaux audio, les signaux audio

analogiques et les signaux intercom intégrés dans des signaux HD-SDI (jusqu'à huit canaux dans la même direction).

### Remarques

- L'audio intégré dans un signal HD-SDI peut être transmis sur les canaux Ch1 à Ch2 ou Ch1 à Ch4.
   L'audio ne sera pas transmis sur les canaux Ch5 et audessus.
  - Il est impossible de transmettre les métadonnées associées aux signaux HD-SDI.
- Lors du transfert Dual Link SDI, les signaux audio peuvent uniquement être intégrés dans Link-A.

### Signaux de signalisation

Trois canaux sont disponibles pour les signaux de signalisation R et les signaux de signalisation G. Cependant, la direction de transmission sera la même pour tous les canaux.

#### **GPIO**

Huit canaux sont disponibles.

La direction de transmission peut être inversée en utilisant quatre canaux comme un groupe.

### Réseaux pris en charge

Utilisez cet appareil dans un réseau qui respecte les caractéristiques suivantes. Vérifiez si le réseau à utiliser satisfait à ces exigences en réalisant un test réseau dans le menu web, avant utilisation.

#### Remarque

Le test réseau n'affiche que l'état de la zone qui peut être détectée au moment de l'exécution du test. Il ne garantit pas la qualité du réseau, ni le fonctionnement de cet appareil.

### Réseau raccordé au connecteur MAIN

Ce réseau est branché sur le connecteur MAIN de l'appareil et transmet des signaux vidéo et des signaux de contrôle.

Les exigences de ce réseau sont les suivantes.

- Le réseau est un réseau LAN sécurisé et indépendant des autres systèmes et réseaux. Il est impossible de l'utiliser comme un réseau WAN ou une ligne Internet.
- Utilisez un commutateur avec 5 niveaux ou moins.
- Interface: 1000BASE-T
- MTU: 1500 octets ou plus, aucun fragment
- Latence: 10 ms ou moins sans fluctuation (sens unique)
- Bande passante : 600 Mbps ou plus soutenus

### Réseau raccordé au connecteur CONTROL


Ce réseau est branché sur le connecteur CONTROL de l'appareil et sert à raccorder l'ordinateur utilisé pour configurer cet appareil.

• Interface: 100BASE-TX

### Exemples de configuration système


### Système à 3 caméras

Les signaux de ligne principale, en provenance des trois caméras, peuvent être transmis. Un canal est disponible pour la transmission des signaux de retour.

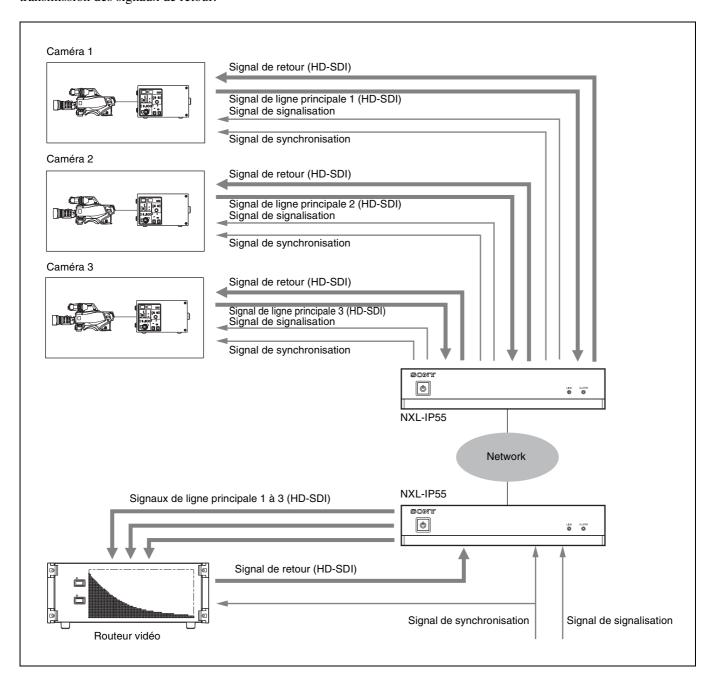


### Système à 2 caméras

Les signaux de ligne principale, en provenance des deux caméras, peuvent être transmis. Deux canaux sont disponibles pour la transmission des signaux de retour.

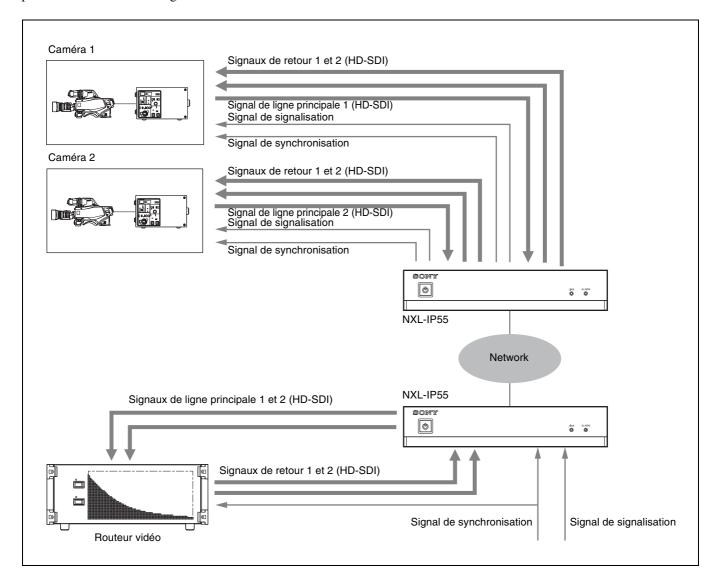


### Système à 1 caméra

Le signal de ligne principale, en provenance d'une caméra, peut être transmis. Trois canaux sont disponibles pour la transmission des signaux de retour.

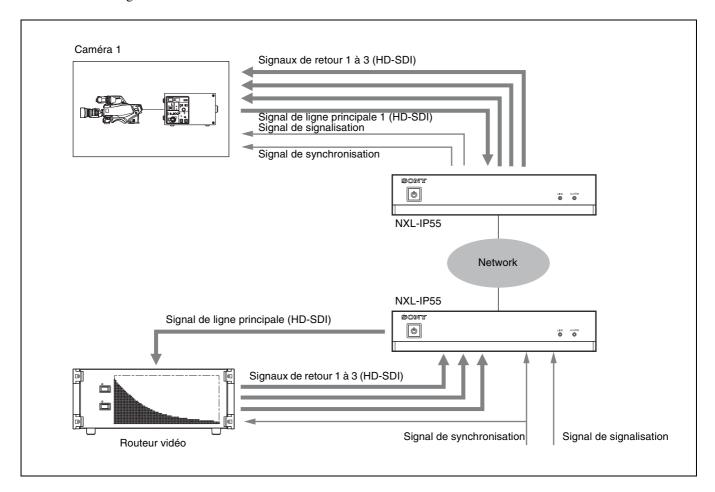


### Système utilisant des caméras incapables de produire des signaux audio SDI

En cas d'utilisation de caméras incapables d'intégrer des signaux audio dans des signaux HD-SDI, vous pouvez émettre des signaux audio analogiques via un canal séparé et les associer ensuite à des signaux HD-SDI pour la transmission. Puisque les niveaux d'entrée audio sont au niveau ligne, un amplificateur externe est nécessaire en cas d'utilisation d'un microphone.

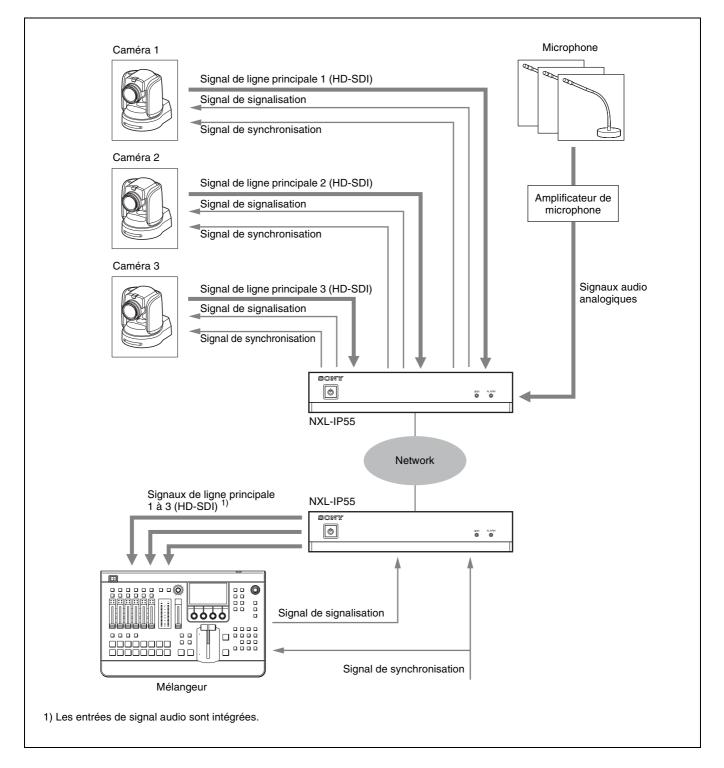


### Exemple de configuration en cas d'utilisation d'intercom

Le branchement d'un système intercom sur le connecteur AUDIO/INTERCOM de l'appareil active la transmission intercom et vous permet de combiner deux systèmes d'intercom.

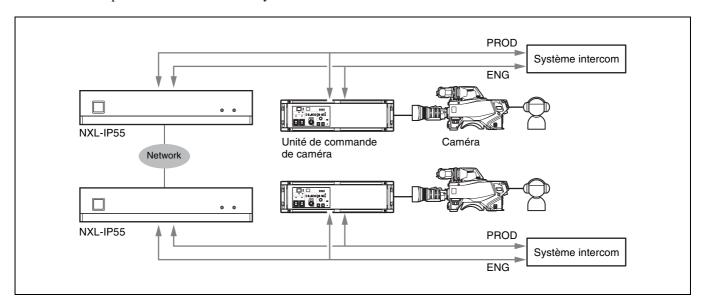


### Exemple d'utilisation d'un signal de signalisation

Deux canaux par caméra pour trois caméras sont disponibles pour la transmission des signaux de signalisation via le connecteur TALLY/GPIO de l'appareil.

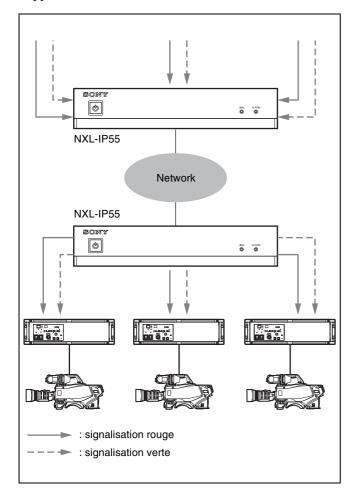


### Exemple d'utilisation d'un signal GPIO

Deux groupes de quatre signaux GPIO (entrée/sortie à usage général) peuvent être transmis via le connecteur TALLY/GPIO de l'appareil. La direction de transmission peut être modifiée pour chaque groupe.

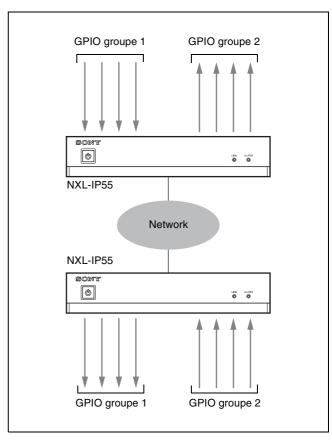

### Nomenclature et fonctions des éléments

### **Avant**

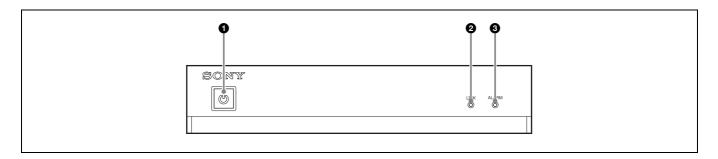

### 1 Interrupteur/indicateur d'alimentation

C'est l'interrupteur d'alimentation. L'indicateur s'allume lorsque l'appareil est sous tension. L'émission stable de signaux vidéo peut prendre quelques minutes une fois l'appareil mis sous tension. L'indicateur LINK clignotera ou s'allumera en bleu et les signaux vidéos ne seront pas émis tant qu'une émission correcte ne sera pas établie. Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes.

### 2 Indicateur LINK

Il indique l'état de la connexion.

Allumé en vert : connecté au dispositif partenaire.

Clignotant en vert : connecté au dispositif partenaire, mais l'état du réseau branché sur le connecteur MAIN rencontre un problème.

Clignotant en bleu: la connexion est en cours d'établissement. Au fur et à mesure de la progression du processus de connexion, l'indicateur clignote plus rapidement.

Allumé en bleu: la connexion a été établie, et l'appareil attend que l'émission du signal se stabilise. Pendant ce temps, les signaux vidéo ne sont pas émis.


Éteint: non connecté au LAN.

#### 1 Indicateur ALARM

Il s'allume en rouge lorsqu'une erreur est détectée. Vérifiez la page [Status] du menu web pour en savoir davantage sur cette erreur.

L'indicateur qui clignote en rouge indique une erreur interne. Si le redémarrage de l'appareil ne résout pas le problème, consultez votre représentant de service Sony.

### **Arrière**

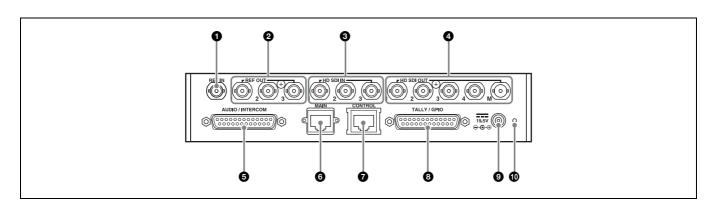

#### **1** Connecteur REF IN

Il reçoit le signal de synchronisation. Cette entrée n'est pas nécessaire si vous utilisez le signal SDI comme signal de synchronisation, ou si le paramètre de synchronisation est réglé sur [Follower] et qu'un synchroniseur d'images n'est pas utilisé.

### **2** Connecteurs REF OUT (1/2/3)

Ils émettent les signaux de synchronisation. Le même signal est émis par chacun des trois ports.

### Remarques

- La phase de sous-porteuse, pendant l'émission du signal de salve du noir, n'est pas garantie.
- La précision des fréquences lorsque la synchronisation n'est pas appliquée à l'appareil n'est pas garantie.

### 3 Connecteurs HD SDI IN (1/2/3)

Ils reçoivent les signaux SDI pour la transmission. Si vous utilisez un signal SDI comme signal de synchronisation, recevez-le sur le connecteur HD SDI IN 1.

### 4 Connecteurs HD SDI OUT (1/2/3/4/M)

Ils émettent les signaux SDI transmis ou les signaux SDI qui ont été reçus par cet appareil.

Les signaux de moniteur sont émis par le connecteur HD SDI OUT M. Les informations textuelles peuvent être superposées sur les émissions de ce connecteur. La sortie moniteur peut être sélectionnée en utilisant le menu web.

### Remarque

Lors de l'émission des signaux qui sont reçus par cet appareil, il peut se produire un délai de 1 ou 2 lignes.

#### **6** Connecteur AUDIO/INTERCOM

Il permet de raccorder un équipement audio analogique et des systèmes intercom.

Les connecteurs AUDIO/INTERCOM et TALLY/GPIO sont tous les deux des connecteurs D-sub à 25 broches. Assurez-vous de vérifier l'étiquette pour éviter un raccordement incorrect.

### **6** Connecteur MAIN

C'est le connecteur réseau qui prend en charge la norme 1000BASE-T.

Les signaux vidéo et les signaux de contrôle sont transmis entre plusieurs appareils de ce système via un réseau Gigabit.

Ce connecteur unique possède deux adresses IP.

#### Remarques

- Raccordez toujours l'appareil à un réseau 1000BASE T. Il ne fonctionnera pas avec d'autres types de réseau.
- Raccordez l'appareil avec un câble CAT5e LAN ou supérieure.

### **7** Connecteur CONTROL

C'est un connecteur réseau qui prend en charge la norme 100BASE-TX.

Raccordez un ordinateur à ce connecteur et utilisez-le pour configurer les réglages de cet appareil via le menu web. Si vous n'avez pas besoin d'afficher ou d'utiliser le menu web, cette connexion n'est pas nécessaire.

Il est impossible de transmettre des signaux vidéo depuis ce connecteur.

### Connecteur TALLY/GPIO

Reçoit/émet des signaux de signalisation ou des signaux GPIO.

### **9** Connecteur DC IN

Branchez-y l'adaptateur CA fourni.


### Remarque

Par mesure de sécurité, n'utilisez que l'adaptateur CA fourni avec cet appareil.

#### 1 Point de fixation de l'attache

Fixez-y l'attache fournie. Ouvrez l'ergot (①) pour passer le câble d'alimentation à travers l'attache.

Pour retirer l'attache, poussez les ergots (②) dans le sens des flèches.

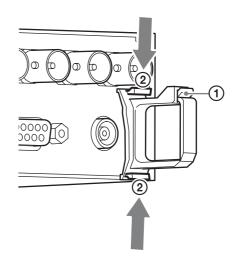

### Réglages


### Configuration des réglages

Procédez comme suit pour configurer les réglages.

- Raccordement de l'ordinateur (obligatoire)
- 2. Changement du mot de passe
- 3. Réglages du réseau (obligatoire)
- 4. Réglages de format (obligatoire)
- 5. Réglages de la transmission vidéo (obligatoire)
- 6. Réglages de la synchronisation (obligatoire)
- 7. Réglages du débit de transmission (obligatoire)
- 8. Réglages du signal audio (obligatoire)
- 9. Réglages du signal de signalisation (obligatoire)
- 10. Réglages GPIO (obligatoire)
- 11. Réglage de la date et de l'heure
- 12. Changement de titre du menu web
- 13. Sauvegarde et restauration des réglages
- 14. Réglages d'importation et d'exportation
- 15. Vérification des réglages
- 16. Vérification de l'environnement réseau

#### 1. Raccordement de l'ordinateur

Un ordinateur peut être raccordé au connecteur CONTROL de l'appareil à l'aide d'un câble LAN (droit ou croisé).

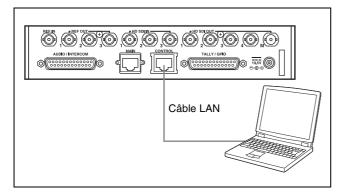

Ouvrez un navigateur web sur l'ordinateur, puis saisissez « http://192.168.0.3 » (ou une adresse IP modifiée) dans le champ d'adresse.

Le menu web utilisé pour configurer cet appareil s'affiche.

### Remarque

Lors de la configuration des paramètres, assurez-vous de cliquer sur le bouton [Apply] dans chaque page du menu web, après en avoir modifié les réglages. Si vous changez de page ou si vous fermez le navigateur web sans cliquer sur le bouton [Apply], les modifications effectuées ne seront pas prises en compte.

Les réglages d'usine du connecteur CONTROL de cet appareil sont les suivants.

Adresse IP: 192.168.0.3

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Passerelle par défaut : 192.168.0.253

Les réglages du réseau peuvent être vérifiés via la page [Status] du menu web ou via les informations textuelles superposées sur la sortie moniteur.

### 2. Changement du mot de passe

Les noms d'utilisateur et les mots de passe peuvent être modifiés dans la page [Others].

La saisie du mot de passe est obligatoire pour afficher les pages autres que la page [Status] et la page [Operator]. Le nom d'utilisateur et le mot de passe d'usine par défaut sont les suivants.

Nom d'utilisateur : Users Mot de passe : NXL-IP55

### 3. Réglages du réseau

Les réglages du réseau sont configurés dans la page [Network].

Les réglages doivent être configurés pour le connecteur réseau MAIN, qui transmet le signal de ligne principale, et pour le connecteur réseau CONTROL, qui raccorde l'ordinateur utilisé pour configurer cet appareil.

### Réglages du connecteur MAIN

Ils sont configurés dans la section [Main Port Configuration] de la page [Network].

Bien qu'il s'agisse d'un seul connecteur, il possède deux adresses IP – Main 1 et Main 2. Lorsque vous configurez l'adresse IP pour Main 1, une adresse IP séquentielle est automatiquement configurée pour Main 2. Assurez-vous que les adresses IP sélectionnées n'empiètent pas sur d'autres dispositifs.

- [Host IP Address (1/2)] : saisissez l'adresse IP pour Main 1.
- [Host IP Address (2/2)] : cette adresse est automatiquement configurée lorsque vous saisissez une adresse pour [Host IP Address (1/2)]. Il est impossible de la modifier.
- [Subnet Mask] : ce réglage est identique pour Main 1 et Main 2.
- [Destination IP Address (1/2)] : saisissez l'adresse IP Main 1 de l'autre système NXL-IP55 raccordé (c'est-àdire la destination de connexion).
- [Destination IP Address (2/2)] : cette adresse est automatiquement configurée lorsque vous saisissez une adresse pour [Destination IP Address (1/2)]. Il est impossible de la modifier.
- [Destination Subnet Mask] / [Gateway] : Saisissez le masque sous-réseau du connecteur MAIN du système partenaire et la passerelle de l'appareil local lors du fonctionnement entre différents segments. Cet élément est activé lorsque vous cochez la case [Main Port Gateway] dans la page [Others] et cliquez sur [Apply].
- [Speed] : affiche la vitesse de connexion.

• [Stream Mode] : réglez sur « Multicast » si vous utilisez le logiciel d'application du PC (optionnel) ou sinon réglez sur « Unicast ».

### Remarques

- En mode multicast, les paquets multicast sont envoyés depuis le commutateur à tous les ports, ce qui peut affecter la communication sur les autres ports. Pour éviter ceci, utilisez la fonction de filtrage IGMP et la fonction de requête IGMP du commutateur pour surveiller le trafic ou pour prendre d'autres mesures comme la segmentation du réseau connecté au connecteur MAIN et du réseau avec le connecteur CONTROL à l'aide des VLAN.
- Lorsque [Main Port Gateway] est activé sous [Function Enable] dans la page [Others], le fonctionnement en mode Multicast est désactivé.
- [Multicast Address]: Si « Multicast » est configuré dans [Stream Mode], réglez les adresses IP. Six adresses sont requises. Si vous réglez une adresse automatiquement, les cinq restantes seront réglées de la même façon. Réglez les adresses correspondantes sur les dispositifs connectés. Si « Unicast » est configuré dans [Stream Mode], aucune entrée n'est requise.
- [Register IP Address]: Si un ordinateur qui exécute le logiciel d'application du PC (optionnel) est connecté, saisissez l'adresse IP de l'ordinateur. Réglez [Stream Mode] sur « Multicast » pour configurer ce paramètre. L'adresse requise est l'adresse IP de l'ordinateur connecté au même segment de réseau que le connecteur MAIN de l'appareil. Les adresses IP peuvent être configurées pour huit ordinateurs maximum.

#### Réglages du connecteur CONTROL

Ils sont configurés dans la section [Control Port Configuration] de la page [Network].

- [DHCP] : activez ou désactivez l'utilisation de DHCP. Lors de l'utilisation de DHCP, l'adresse IP attribuée à l'appareil peut être surveillée à l'aide des informations de caractère superposées sur la sortie du moniteur.
- [IP Address], [Subnet Mask], [Default Gateway] : configurez ces paramètres si [DHCP] est désactivé.

#### Remarque

Lorsque vous indiquez les adresses IP pour le connecteur MAIN et pour le connecteur CONTROL, n'utilisez pas d'adresses multicast, d'adresses de diffusion ou d'autres adresses spécialement réservées.

### 4. Réglages de format

Sélectionnez le format d'image pour les transferts sous [Video Format] dans la page [Structure].

### 5. Réglages de la transmission vidéo

La direction du signal de ligne principale de la vidéo et le nombre de canaux d'émission-réception sont configurés dans la section [Transmission Settings] de la page [Structure].

- [Main Video Direction] : sélectionnez [Transmitter] pour la caméra émettrice des signaux de ligne principale et [Receiver] pour le routeur vidéo récepteur des signaux.
  - Du côté du récepteur, les phases des signaux SDI d'entrée et des signaux SDI envoyés depuis l'émetteur correspondront. Du côté de l'émetteur, les phases des signaux SDI d'entrée et des signaux SDI envoyés depuis le récepteur ne correspondront pas (lorsque [Frame Synchronizer] est [OFF]).
  - La sélection des paramètres [Transmitter] et [Receiver] définit une paire. Toute communication sera impossible si les deux côtés sont configurés à l'identique.
- [Structure] : configurez le nombre de canaux d'émission/réception. Le nombre de canaux pour le Transmitter et le Receiver doit être inversé. Par exemple, dans un système à 3 caméras avec un canal de retour, sélectionnez [3Transmit 1Receive] pour les caméras et [1Transmit 3Receive] pour le routeur vidéo.

Ou bien, si [3Transmit 1Receive] est sélectionné, utilisez [1Transmit 3Receive] pour le dispositif partenaire. Si [2Transmit 2Receive] est sélectionné, utilisez [2Transmit 2Receive] pour le dispositif partenaire.

Si « 1080/59.94P (Dual Link) » ou « 1080/50P (Dual Link) » est sélectionné dans [Video Format], [Structure] est fixé à « 2Transmit 2Receive » et Dual Link 1 fonctionne en mode de transfert bidirectionnel. Connectez l'entrée Link-A au connecteur HD SDI IN 1 et l'entrée Link-B au connecteur HD SDI IN 2. Le connecteur HD SDI IN 3 est désactivé. Les connecteurs HD SDI OUT 1 et 2 sont regroupés, de même que les connecteurs HD SDI OUT 3 et 4. Link-A est émis par les connecteurs HD SDI OUT 1 et 3, et Link-B est émis par les connecteurs HD SDI OUT 2 et 4.

### 6. Réglages de la synchronisation

Configurez la synchronisation entre les dispositifs de transmission.

Par rapport au signal de synchronisation, la sélection d'un dispositif comme étant le Leader ou le Follower est configurée dans la section [Network GenLock] de la page [Structure].

Sélectionnez [Leader] pour le dispositif émetteur et [Follower] pour le dispositif subordonné. Toute transmission est impossible entre deux dispositifs Leader ou deux dispositifs Follower.

Ensuite, sélectionnez le signal de synchronisation à émettre dans la section [Reference in] de la page [I/O].

- [Source] : sélectionnez le signal d'entrée en provenance du connecteur REF IN, ou du connecteur HD SDI IN 1, comme signal de synchronisation.
- [Format] : si [Reference in] est sélectionné pour [Source], sélectionnez [HD] (synchronisation de 3 valeurs HD) ou [SD] (synchronisation SD).
- [V Phase] : saisissez la phase verticale de cet appareil pour le signal de synchronisation d'entrée.

Le signal d'entrée doit être en phase avec cet appareil.

Cependant, un signal non synchronisé peut être émis s'il n'existe qu'un seul canal. Dans de tels cas, utilisez le synchroniseur d'images. Pour en savoir davantage, reportez vous à la rubrique "Réglages pour l'utilisation d'un synchroniseur d'images » à la page 19.

Le signal de synchronisation à émettre à partir du connecteur REF OUT est configuré dans la section [Reference out] de la page [I/O].

- [Format] : sélectionnez [HD] (synchronisation de 3 valeurs HD), [SD (BB)] ou [SD (SYNC)] (synchronisation SD), comme signal de synchronisation à émettre.
- [V Phase]: saisissez la phase verticale de cet appareil pour le signal de synchronisation de sortie.

### Remarque

Configurez les paramètres [Reference in] et [Reference out] pour les deux appareils NXL-IP55 Leader et Follower.

### 7. Réglages du débit de transmission

Le débit de transmission des signaux vidéo est configuré dans la section [Video Code Rate] de la page [Structure]. Configurez des réglages identiques pour les deux appareils NXL-IP55 émetteur et récepteur. Le choix du haut débit permet des images en haute résolution mais nécessite une bande passante importante.

### Remarque

Des fréquences inférieures sont utilisées pour le mode de surveillance. Utilisez après avoir vérifié la qualité de l'image.

Si la case [Disable] est cochée, le canal correspondant ne sera pas utilisé pour la transmission. Si la bande passante est faible, cochez la case [Disable] des canaux inutiles pour sécuriser la largeur de bande requise.

### 8. Réglages du signal audio

### Réglages du canal de transmission

Le signal audio à transmettre est sélectionné dans la section [Audio Select] de la page [Structure]. Cochez les cases des canaux à utiliser pour la transmission. Jusqu'à cinq cases (10 canaux) peuvent être sélectionnées (ou jusqu'à 8 canaux dans la même direction). Pour l'intercom, 1 canal est utilisé pour l'allerretour. Si les deux cases [ENG] et [PROD] sont cochées, 2 canaux sont utilisés pour l'aller-retour.

#### Réglages du signal audio

Les signaux audio à émettre/recevoir sont configurés dans la page [I/O].

• [Embedded Audio Enable] : activez ou désactivez l'intégration et l'émission du signal audio dans le signal de sortie HS-SDI. Le signal audio est émis si la case correspondante est cochée.

- [Analog Audio Direction] : activez ou désactivez l'utilisation du canal audio du connecteur AUDIO/ INTERCOM pour l'entrée et la sortie.
- [Audio Source Select] : sélectionnez le signal audio intégré au signal SDI, ou le signal émis par le connecteur AUDIO/INTERCOM, comme signal audio à transmettre.

### Réglages intercom

Le canal intercom à utiliser est sélectionné dans la section [Audio Select] de la page [Structure].

• [Intercom] : les paramètres [ENG] (ligne ingénieur) et [PROD] (ligne producteur) peuvent être sélectionnés. Il est impossible de sélectionner le paramètre [PROD] seul.

Ensuite, sélectionnez le système intercom à utiliser dans la section [Intercom Interface] de la page [I/O].

- [Intercom Interface] : sélectionnez l'interface du système intercom.
- [Termination] : cochez cette case si cet appareil doit être considéré comme la terminaison de chaque canal intercom.

### 9. Réglages du signal de signalisation

La direction de transmission d'un signal de signalisation est sélectionnée dans la section [Signal Direction] de la page [Structure].

• [Tally] : sélectionnez [Transmitter] pour l'émetteur du signal de signalisation et [Receiver] pour le récepteur. Il est impossible de modifier la méthode de transmission sur une base individuelle.

Ensuite, indiquez l'interface du signal de signalisation d'entrée dans la section [Tally Input] de la page [I/O].

• [Tally Input] : sélectionnez [Contact] ou [Power (TTL)].

La sortie est fixée par [Contact].

### 10. Réglages GPIO

La direction de transmission d'un signal GPIO est indiquée dans la section [Signal Direction] de la page [Structure]. Les signaux GPIO peuvent être transmis par deux groupes de quatre, et la direction de transmission peut être indiquée pour chaque groupe.

• [GPIO Group 1], [GPIO Group 2] : indiquez la direction de transmission pour chaque groupe. Sélectionnez [Transmitter] pour l'émetteur et [Receiver] pour le récepteur.

#### 11. Réglage de la date et de l'heure

Les réglages régionaux et de date et heure sont configurés dans la section [Date and Time] de la page [Others].

#### Remarque

Les réglages d'heure sont mémorisés grâce à la batterie de secours d'appoint interne de l'appareil. Si l'appareil n'est mis sous tension que pour une courte période après avoir été laissé hors tension de manière prolongée (par ex.,

lorsque l'appareil est utilisé pour la première fois), les réglages d'heure risquent de ne pas être maintenus. Cependant, les réglages de date et heure ne sont utilisés que pour la fonction de journalisation. Même si ces réglages sont erronés, l'appareil fonctionnera correctement.

### 12. Changement de titre du menu web

Le titre qui apparaît lors de l'affichage du menu web dans un navigateur peut être modifié dans la section [Device Name] de la page [Others]. Assurez-vous de saisir un nom différent de celui des autres dispositifs. Il est possible d'utiliser jusqu'à 64 caractères alphanumériques.

### 13. Sauvegarde et restauration des réglages

Les configurations peuvent être sauvegardées et restaurées dans la section [Setting Restore] de la page [Others].

- [Create a System Restore point]: cochez cette case et cliquez sur le bouton [Create] pour sauvegarder la configuration. La configuration actuelle des paramètres sera sauvegardée comme point de restauration. Lorsque vous effectuez une sauvegarde, tout le contenu précédemment sauvegardé sera désactivé.
- [Undo System Changes with System Restore] : cochez cette case et cliquez sur le bouton [Restore] pour restaurer les configurations précédemment sauvegardées comme point de restauration.
- [Undo System Changes with Default Settings] : cochez cette case et cliquez sur le bouton [Default] pour réinitialiser la configuration avec les réglages par défaut.

### 14. Réglages d'importation et d'exportation

Les réglages peuvent être sauvegardés en tant que fichier de configuration sur un ordinateur à l'aide de [Export] sur la page [Others]. Cliquez sur le bouton [Export] pour afficher la boîte de dialogue de sauvegarde de fichiers. Saisissez un nom de fichier et sauvegardez-le. Un fichier de configuration sauvegardé peut être chargé à l'aide de [Import] sur la page [Others]. Cliquez sur [Browse...] pour afficher la boîte de dialogue du fichier d'importation et sélectionnez un fichier de configuration.

### 15. Vérification des réglages

La configuration des réglages peut être vérifiée dans la section [System Status] de la page [Status]. Si le connecteur MAIN d'un système NXL-IP55 partenaire est raccordé au réseau, toute incohérence entre les configurations des appareils s'afficheront ici.

#### 16. Vérification de l'environnement réseau

Un réseau indépendant et sécurisé, avec une faible latence et une bande passante suffisante, est requis pour transmettre la vidéo avec cet appareil. Vous pouvez vérifier si le réseau que vous souhaitez utiliser remplit les conditions requises de transmission dans la section [Network Test] de la page [Network].

Raccordez le système NXL-IP55 partenaire via le réseau, configurez les réglages du réseau et ensuite démarrez le test.

- 1 Ouvrez la page [Network].
- **2** Cochez la case [Test mode] dans la section [Network Test].

Cochez les cases du système local et du système partenaire.

**3** Cliquez sur le bouton [Run].

Le test commence. Les éléments testés seront différents selon les réglages de la transmission vidéo et, par conséquent, assurez-vous d'effectuer le test sur le système local et sur le système partenaire.

### Remarques

- Vérifiez que les réglages du réseau et les réglages de la transmission vidéo sont correctement configurés sur le système local et le système partenaire, avant d'exécuter le test
- Les cases [Test mode] doivent être cochées pour le système local et le système partenaire. Il est impossible d'obtenir des résultats fiables si ces deux cases ne sont pas cochées.
- Il est impossible de transmettre normalement la vidéo si les cases [Test mode] sont cochées. Pendant le test, une vidéo utilisée pour contrôler le réseau sera envoyée sur tous les flux. Une fois le test terminé, assurez-vous de décocher les cases [Test mode] du système local et du système partenaire.

### Éléments testés et affichage des résultats

Les éléments suivants sont vérifiés et les résultats s'affichent sous forme d'indications « Pass », « Failed » ou « Borderline ».

Élément	Description
Physical link	Résultats du test de l'interface physique du connecteur MAIN.  Pass: la connexion 1000BASE-T s'est établie correctement.  Failed: la connexion 1000BASE-T ne s'est pas établie correctement ou le câble n'est pas branché.
ICMP Echo/ Reply	Résultat du test de l'adresse IP et de la réponse d'écho ICMP du connecteur MAIN sur le système partenaire.  Pass: une réponse à l'écho ICMP envoyé au système partenaire a été correctement obtenue.  Failed: aucune réponse à l'écho ICMP envoyé au système partenaire, ou échec de l'envoi de l'écho ICMP.

Élément	Description
Network Genlock	État de la synchronisation réseau si l'appareil testé est un Follower.  Pass: le test a réussi et l'appareil est synchronisé sur le Leader.  Failed: l'appareil n'est pas synchronisé sur le Leader.
	Remarque Si l'appareil testé est un Leader, cet élément n'est pas testé. Vérifiez l'état de cet élément du côté Follower.
Packet delay	Délai moyen de réception des paquets lorsque l'appareil testé est un Follower.  Pass: la latence du réseau est conforme aux exigences de transmission de l'appareil.  Borderline: la latence du réseau est tout juste conforme aux exigences de transmission de l'appareil.  Failed: la latence du réseau n'est pas conforme aux exigences de transmission de l'appareil.  Remarque  Si l'appareil testé est un Leader, cet
	élément n'est pas testé. Vérifiez l'état de cet élément du côté Follower.
Packet delay jitter	Différence entre le délai le plus court et le délai le plus long de réception des paquets (c'est-à-dire la variation).  Pass: la variation de latence du réseau est conforme aux exigences de transmission de l'appareil.  Borderline: la variation de latence du réseau est tout juste conforme aux exigences de transmission de l'appareil.  Failed: la variation de latence du réseau n'est pas conforme aux exigences de transmission de l'appareil.
	Remarque Si l'appareil testé est un Leader, cet élément n'est pas testé. Vérifiez l'état de cet élément du côté Follower.
Packet loss	Nombre de paquets reçus non valides et nombre de paquets perdus pendant le test, et nombre total de paquets non valides et de paquets perdus depuis la mise sous tension de l'appareil.  Pass: aucune erreur et aucune perte de paquet pendant le test, et l'appareil est conforme aux exigences de transmission.  Failed: des paquets ont été perdus pendant le test ou des paquets non valides impossibles à corriger via la fonction de correction d'erreur de l'appareil ont été reçus. (Les paquets non valides sont comptabilisés comme paquets perdus.)
Throughput (informative)	Débit binaire des paquets vidéo reçus pendant le test (valeur de référence) et nombre total d'octets des paquets reçus.  Pass: Le débit binaire vidéo pendant le test a été égal ou supérieur au débit binaire de la vidéo test.  Failed: Le débit binaire vidéo pendant le test a été inférieur au débit binaire de la vidéo test.

### Phases d'entrée/sortie des signaux HD-SDI

Cet appareil possède des exigences de phase pour les signaux d'entrée et aucune transmission correcte n'est possible si ces exigences ne sont pas satisfaites.

#### Phases d'entrée

Si les paramètres [Reference in] > [V Phase] et [Reference out] > [V Phase] sont réglés de base sur 0 dans la page [I/O] du menu web, le système Leader pour la synchronisation réseau doit satisfaire l'une des conditions suivantes, ① à ③.

- ① Les phases d'entrée de tous les signaux HD-SDI sont synchronisées sur le signal REF IN et les phases d'entrée sont synchronisées dans la plage de −0,3H (vidéo rapide) à +2,0H (vidéo lente).
- ② Les signaux HD-SDI d'entrée sont tous synchronisés sur les phases correspondantes, mais les phases d'entrée sont en dehors de la plage de -0,3H à +2,0H.
- ③ Sous la condition ① ou ②, seule l'une des entrées n'est pas synchronisée ou sa phase d'entrée est en dehors de la plage de −0,3H à +2,0H.

En outre, le système Follower pour la synchronisation réseau doit satisfaire l'une des conditions suivantes, 4 à 6.

- ④ Les phases d'entrée de tous les signaux HD-SDI sont synchronisées sur le signal REF OUT et les phases d'entrée sont synchronisées dans la plage de −0,3H à +2,0H.
- (5) Les signaux HD-SDI d'entrée sont tous synchronisés sur les phases correspondantes, mais les phases d'entrée sont en dehors de la plage de -0,3H à +2,0H.
- ⑤ Sous la condition ④ ou ⑤, seule l'une des entrées n'est pas synchronisée ou sa phase d'entrée est en dehors de la plage de −0,3H à +2,0H.

#### Remarque

Le fonctionnement n'est pas possible sous la condition **6** lorsque le format vidéo est 1080P.

### Réglages pour la condition ①

- Réglez le paramètre [Reference in] > [V Phase] dans la page [I/O] sur 0.
- Réglez le paramètre [Frame Synchronizer] dans la page [Structure] sur [OFF].

#### Réglages pour la condition ②

- Ajustez le dispositif d'entrée et configurez les phases de façon à ce qu'elles soient conformes à la condition ①.
   Ou bien réglez le paramètre [Reference in] > [V Phase] dans la page [I/O] pour qu'il corresponde à la valeur d'écart et qu'il soit conforme à la condition ①.
- Réglez le paramètre [Frame Synchronizer] dans la page [Structure] sur [OFF].

### Réglages pour la condition 3

- Reportez-vous aux réglages des conditions ① et ②, puis configurez la phase.
- Envoyez le signal non synchronisé sur le connecteur SDI IN 1 et réglez le paramètre [Frame Synchronizer] > [SDI in 1] dans la page [Structure] sur [ON].

### Réglages pour la condition 4

- Réglez le paramètre [Reference out] > [V Phase] dans la page [I/O] sur 0.
- Réglez le paramètre [Frame Synchronizer] dans la page [Structure] sur [OFF].

### Réglages pour la condition 5

- Ajustez le dispositif d'entrée et configurez les phases de façon à ce qu'elles soient conformes à la condition (4).
   Ou bien réglez la phase du dispositif d'entrée en utilisant le paramètre [Reference out] > [V Phase] dans la page [I/O] pour qu'elle soit conforme à la condition (4).
- Réglez le paramètre [Frame Synchronizer] dans la page [Structure] sur [OFF].

### Réglages pour la condition 6

- Reportez-vous aux réglages des conditions 4 et 5, puis configurez la phase.
- Envoyez le signal non synchronisé sur le connecteur SDI IN 1 et réglez le paramètre [Frame Synchronizer] > [SDI in 1] dans la page [Structure] sur [ON].

### Remarque

Des délais se produiront si vous utilisez un synchroniseur d'images.

#### Phases de sortie

Si les paramètres [Reference in] > [V Phase] et [Reference out] > [V Phase] sont réglés de base sur 0 dans la page [I/O] du menu web, la phase de sortie du signal HD-SDI de l'appareil sera la suivante.

### Lorsque le paramètre [Main Video Direction] est réglé sur [Receiver]

Un signal correspondant au signal REF IN sera émis.


### Lorsque le paramètre [Main Video Direction] est réglé sur [Transmitter]

Le signal sera en retard par rapport au signal REF OUT. La durée du retard augmentera proportionnellement à la latence du réseau.

Si vous souhaitez synchroniser la phase de sortie du système Follower avec un signal de synchronisation différent, envoyez ce signal sur le connecteur REF IN et réglez le paramètre [Frame synchronizer] > [ALL] dans la page [Structure] du menu web sur [ON].

### Remarque

Des délais se produiront si vous utilisez un synchroniseur d'images.

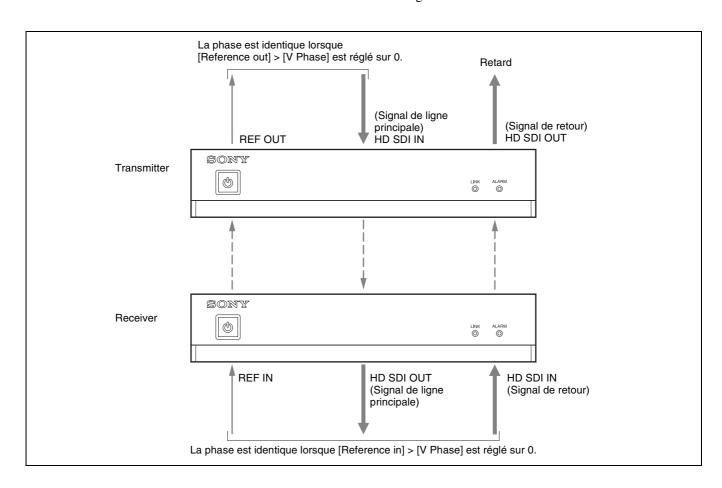


### **Exemples de réglages**

### Réglages pour un système à 3 caméras avec un canal de retour

Le tableau suivant fournit des exemples de configuration pour le menu web et pour l'entrée/la sortie de chaque connecteur.


	Main Video Direction	Structure	Network GenLock
Caméra	Transmitter	3Transmit 1Receive	Follower
Routeur vidéo Receiver		1Transmit 3Receive	Leader

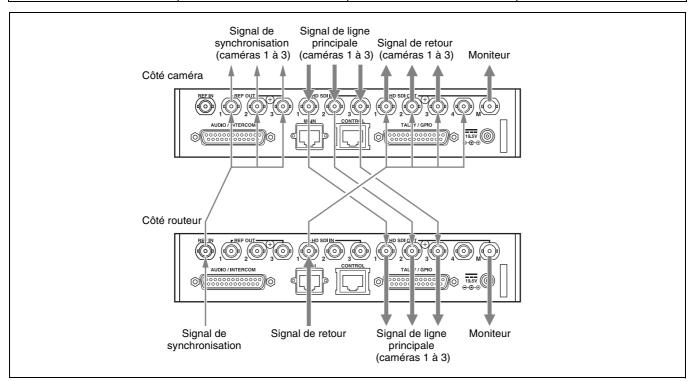

### Réglages pour un système à 2 caméras avec deux canaux de retour

Le tableau suivant fournit des exemples de configuration pour le menu web et pour l'entrée/la sortie de chaque connecteur.


	Main Video Direction	Structure	Network GenLock
Caméra	Transmitter	2Transmit 2Receive	Follower
Routeur vidéo	Receiver	2Transmit 2Receive	Leader

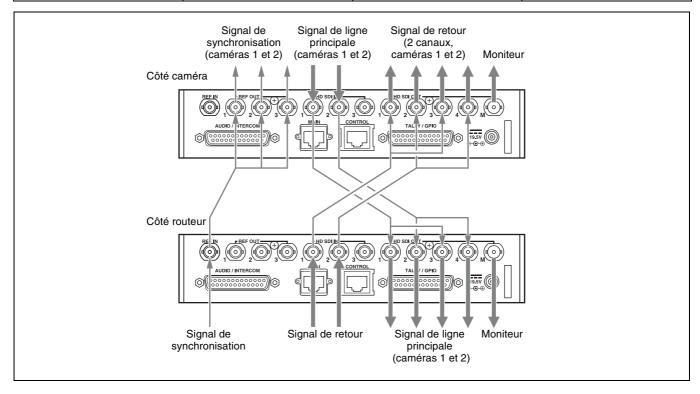

### Réglages pour un système à 1 caméra avec trois canaux de retour

Le tableau suivant fournit des exemples de configuration pour le menu web et pour l'entrée/la sortie de chaque connecteur.

	Main Video Direction	Structure	Network GenLock
Caméra	Transmitter	1Transmit 3Receive	Follower
Routeur vidéo	Receiver	3Transmit 1Receive	Leader

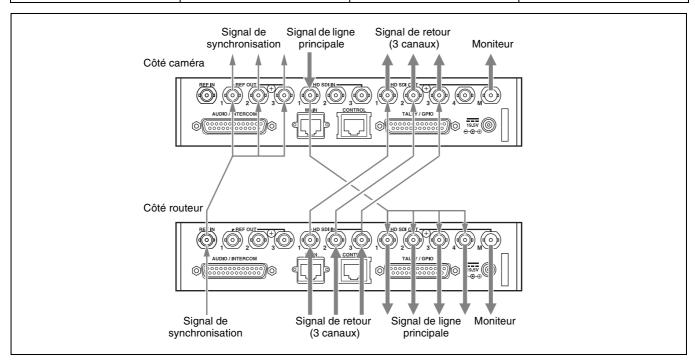


### Réglages pour l'utilisation d'un synchroniseur d'images

Lors du raccordement d'un signal non synchronisé, vous pouvez synchroniser ce signal en utilisant un synchroniseur d'images. Seul le connecteur HD SDI IN 1 peut recevoir le signal non synchronisé. Il est impossible de recevoir plusieurs signaux non synchronisés.

### Exemple de connexion pour un signal vidéo non synchronisé

Le tableau suivant fournit des exemples de configuration pour le menu web.


	Main Video Direction	Structure	Network GenLock	Frame Synchronizer
Caméra	Transmitter	3Transmit 1Receive	Follower	SDI in 1
Routeur vidéo	Receiver	1Transmit 3Receive	Leader	OFF

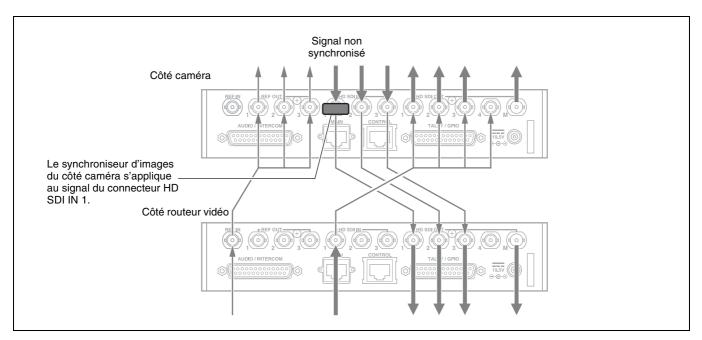

### Exemple de connexion dans le cas où l'émetteur et le récepteur ne seraient pas synchronisés

Le tableau suivant fournit des exemples de configuration dans le cas où les deux appareils ne seraient pas synchronisés. Réglez le paramètre [Network GenLock] sur [Follower] et sélectionnez [ALL] pour le paramètre [Frame Synchronizer].

	Main Video Direction	Structure	Network GenLock	Frame Synchronizer
Caméra	Transmitter	3Transmit 1Receive	Leader	OFF
Routeur vidéo	Receiver	1Transmit 3Receive	Follower	ALL

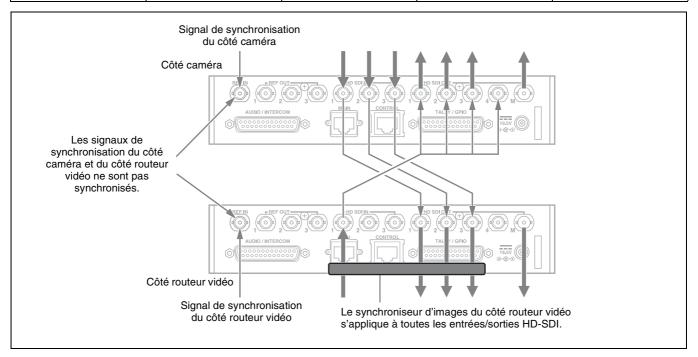

### **Fonctionnement**

### Démarrage de la transmission vidéo

Il existe deux façons de démarrer la transmission vidéo.

### Connexion automatique

Lorsque les deux systèmes NXL-IP55 raccordés à un réseau démarrent, ils se connectent automatiquement et la transmission commence. Pour activer la connexion automatique, cochez la case [Auto Connection] dans la section [Connection] de la page [Operator] du menu web.

### **Connexion manuelle**

C'est l'utilisateur qui établit manuellement la connexion.

- 1 Ouvrez la page [Operator] du menu web, décochez la case [Connection] > [Auto Connection] et cliquez sur le bouton [Apply].
- **2** Vérifiez que l'autre système NXL-IP55 a démarré, puis cliquez sur le bouton [Connect] dans la page [Operator].

### Émission de barres de couleur et signal de tonalité

Des barres de couleur et un signal de tonalité peuvent être émis par chaque connecteur HD SDI OUT. Les réglages sont configurés en utilisant le paramètre [Color Bars] dans la page [Operator].

- [Color Bars ON]: cochez les cases [SDI in 1] à [SDI in 3] pour activer le transfert de barres de couleur. Les barres de couleur sont émises par les connecteurs de sortie de l'appareil et le système partenaire correspondant au signal d'entrée sélectionné. Pour permuter les signaux du connecteur de sortie et les barres de couleur, cochez les cases [SDI out 1] à [SDI out 4] ou [Monitor out].
- [Color Bars Select] : sélectionner le type des barres de couleur à émettre.
- [Tone Level]: Réglez le niveau du signal de la tonalité ajouté aux barres de couleur. Le réglage est exprimé en dBFS. Sélectionnez « -∞ » pour désactiver le signal de tonalité.

Lorsque vous avez terminé de modifier les réglages, cliquez sur [Apply] pour appliquer les réglages.

### Affichage de l'état

L'état de cet appareil peut être envoyé dans le menu web ou sur un moniteur.

### Affichage dans le menu web

L'état de cet appareil s'affiche dans la page [Status] du menu web. La saisie d'un mot de passe n'est pas requise pour afficher la page [Status]. Pour actualiser le contenu affiché, cliquez sur le bouton [Refresh].

### Affichage sur un moniteur

L'état de cet appareil peut être affiché sur un moniteur externe, raccordé au connecteur HD SDI OUT M. Pour afficher l'état, cochez la case [Character Display] dans la section [Monitor out] de la page [Operator] du menu web.

### Remarque

Même si la case n'est pas cochée, l'adresse IP du connecteur CONTROL s'affichera au démarrage. Cela vous permet de vérifier les réglages, même si vous avez oublié l'adresse IP de l'appareil.

### Menus

### **Menu Structure**

Les réglages de cet appareil sont configurés via le menu web.

Le menu web contient les pages suivantes.

Après avoir configuré les réglages dans chaque page, cliquez sur le bouton [Apply] pour appliquer les modifications. Si vous changez de page ou si vous fermez le navigateur web sans cliquer sur le bouton [Apply], les modifications effectuées ne seront pas prises en compte.

### Remarque

Pour afficher les états les plus récents, effectuez un rafraîchissement forcé du navigateur Web. Si vous n'effectuez pas de rafraîchissement forcé, des informations anciennes risquent de s'afficher.

Page	Description
Status	Elle affiche l'état de l'appareil.
Operator	Elle vous permet de piloter l'appareil.
I/O	Elle vous permet de configurer les E/S de cet appareil. Puisque cet appareil peut ne plus fonctionner correctement selon les réglages effectués, n'ouvrez pas cette page en cours d'utilisation. La saisie d'un mot de passe est requise pour ouvrir cette page.
Structure	Elle vous permet de configurer la relation entre ce système et l'autre système NXL-IP55 (c'est-à-dire la destination de connexion). Puisque cet appareil peut ne plus fonctionner correctement selon les réglages effectués, n'ouvrez pas cette page en cours d'utilisation.  La saisie d'un mot de passe est requise pour ouvrir cette page.
Network	Elle vous permet de configurer le réseau accessible par cet appareil. Puisque cet appareil peut ne plus fonctionner correctement selon les réglages effectués, n'ouvrez pas cette page en cours d'utilisation. La saisie d'un mot de passe est requise pour ouvrir cette page.
Others	Elle vous permet de configurer d'autres réglages de cet appareil. Puisque cet appareil peut ne plus fonctionner correctement selon les réglages effectués, n'ouvrez pas cette page en cours d'utilisation. La saisie d'un mot de passe est requise pour ouvrir cette page.

### Légende du menu

- Les valeurs soulignées indiquent les réglages par défaut.
- La colonne « Cible » indique si les réglages peuvent ou non être importés et exportés.

### Page [Status]

Élément		Description		
	Refresh	Cliquez sur ce bouton pour actualiser les informations affichées.		
	Automatic Updating	Met automatiquement et périodiquement l'affichage à jour. Cette option est désactivée par défaut.		
Table of	Contents and Diagnosis	Affiche une table des matières des éléments et des informations d'état.		
1. Ge	enLock	Affiche l'état du GenLock. Cliquez sur ce bouton pour passer à un affichage détaillé.		
2. Vio	deo Input	Affiche l'état d'entrée vidéo. Cliquez sur ce réglage pour passer à un affichage détaillé.		
3. Au	dio Input	Affiche l'état d'entrée audio. Cliquez sur ce réglage pour passer à un affichage détaillé.		
4. Sy	stem Status	Affiche l'état de la configuration système. Cliquez sur ce bouton pour passer à un affichage détaillé.		
5. Str	eam	Cliquez sur ce bouton pour passer à un affichage d'état du contenu transmis.		
6. Vid	deo Out Source	Cliquez sur ce bouton pour passer à un affichage d'état de la sortie vidéo.		
7. An	alog Audio out	Cliquez sur ce bouton pour passer à un affichage d'état des configurations audio analogique.		
8. Ne	twork Configuration	Cliquez sur ce bouton pour passer à un affichage d'état des configurations réseau.		
9. Ne	twork Conditions	Affiche l'état du réseau. Cliquez sur ce bouton pour passer à un affichage détaillé.		
10. D	evice Status	Affiche les résultats de l'sautodiagnostic. Cliquez sur ce bouton pour passer à un affichage détaillé.		
11. D	evice Information	Cliquez sur ce bouton pour passer à un affichage des informations à propos du dispositif.		
1. Gen L	ock			
Source	се	Affiche la source d'entrée du signal de synchronisation.		
Statu	S	Affiche l'état de la synchronisation.		
Refe	rence out Signal	Affiche le type de sortie de référence.		
Fram	e Synchronizer	Affiche le mode de fonctionnement du synchroniseur d'images.		
2. Video	Input			
Input	Phase			
	SDI in 1	Affiche la phase et l'état du signal d'entrée du connecteur HD SDI IN 1.		
	SDI in 2	Affiche la phase et l'état du signal d'entrée du connecteur HD SDI IN 2.		
	SDI in 3	Affiche la phase et l'état du signal d'entrée du connecteur HD SDI IN 3.		
3. Audio	Input			
Audio	Control Packet			
	SDI in 1	Affiche le taux d'échantillonnage des paquets de contrôle audio du connecteur HD SDI IN 1, asx (audio synchrone/asynchrone) et ACT (canal actif).		
	SDI in 2	Affiche le taux d'échantillonnage des paquets de contrôle audio du connecteur HD SDI IN 2, asx (audio synchrone/asynchrone) et ACT (canal actif).		
	SDI in 3	Affiche le taux d'échantillonnage des paquets de contrôle audio du connecteur HD SDI IN 3, asx (audio synchrone/asynchrone) et ACT (canal actif).		

Éléme	ent	Description	
4. Sys	tem Status		
Ma	ain Video Direction	Affiche la direction de transmission du signal de ligne principale.	
Sti	ructure	Affiche le mode de transmission.	
Ne	twork GenLock	Affiche le Leader/Follower de la synchronisation réseau.	
Vio	deo Format	Affiche le format du signal vidéo.	
Sig	gnal Direction		
	Tally	Affiche la direction de transmission du signal de signalisation.	
	GPIO Group 1	Affiche la direction de transmission du signal GPIO Group 1.	
	GPIO Group 2	Affiche la direction de transmission du signal GPIO Group 2.	
Sti	ructure Settings	Pendant le processus de connexion, « OK » apparaît ici lorsque les réglages de la page [Structure] du système partenaire sont corrects, et « Error » apparaît lorsque l'un des réglages est incorrect.	
Ne	twork Settings	Pendant le processus de connexion, « OK » s'affiche ici lorsque les réglages sur la page [Network] du système partenaire sont corrects et « Error » s'affiche lorsqu'aucun réglage n'est correct.	
Fir	mware Version	Affiche les informations de version si les versions du firmware de l'appareil et du dispositif partenaire ne correspondent pas.	
5. Stre	eam		
Vio	deo Stream		
	Video Stream 1	Affiche la source du signal vidéo du flux vidéo 1.	
	Video Stream 2	Affiche la source du signal vidéo du flux vidéo 2.	
	Video Stream 3	Affiche la source du signal vidéo du flux vidéo 3.	
	Video Stream 4	Affiche la source du signal vidéo du flux vidéo 4.	
Au	dio Stream		
	Audio Stream 1,2	Affiche la source du signal audio des flux audio 1 et 2.	
	Audio Stream 3,4	Affiche la source du signal audio des flux audio 3 et 4.	
	Audio Stream 5,6	Affiche la source du signal audio des flux audio 5 et 6.	
	Audio Stream 7,8	Affiche la source du signal audio des flux audio 7 et 8.	
	Audio Stream 9,10	Affiche la source du signal audio des flux audio 9 et 10.	
6. Vid	eo Out Source		
SE	I out 1	Affiche le signal émis par le connecteur HD SDI OUT 1.	
SE	I out 2	Affiche le signal émis par le connecteur HD SDI OUT 2.	
SE	I out 3	Affiche le signal émis par le connecteur HD SDI OUT 3.	
SE	I out 4	Affiche le signal émis par le connecteur HD SDI OUT 4.	
Мо	onitor out	Affiche le signal émis par le connecteur HD SDI OUT M.	
7. Ana	log Audio out		
An	alog out 1,2	Affiche le signal émis par la sortie analogique 1, 2.	
An	alog out 3,4	Affiche le signal émis par la sortie analogique 3, 4.	
An	alog out 5,6	Affiche le signal émis par la sortie analogique 5, 6.	

Élément		Description
8. Netwo	rk Configuration	
Main	Port	
Ва	asic Settings	
	Host IP Address(1/2)	Affiche la première adresse IP et MAC du réseau MAIN.
	Host IP Address(2/2)	Affiche la deuxième adresse IP et MAC du réseau MAIN.
	Subnet Mask	Affiche le masque de sous-réseau du réseau MAIN.
	Destination IP Address(1/2)	Affiche la première adresse IP du système partenaire.
	Destination IP Address(2/2)	Affiche la deuxième adresse IP du système partenaire.
	Destination Subnet Mask	Affiche le masque sous-réseau du connecteur MAIN du système partenaire. Ceci s'affiche uniquement lorsque [Main Port Gateway] est activé sous [Function Enable] dans la page [Others].
	Gateway	Affiche la passerelle du connecteur MAIN. Ceci s'affiche uniquement lorsque [Main Port Gateway] est activé sous [Function Enable] dans la page [Others].
	Stream Mode	Affiche le mode de flux.
	Multicast Address (1 à 6)	Affiche l'adresse multicast.
Se	ettings for Devices	
	IP Address 1	Affiche les adresses IP des ordinateurs connectés au réseau du connecteur
	IP Address 2	MAIN.
	IP Address 3	
	IP Address 4	
	IP Address 5	
	IP Address 6	
	IP Address 7	
	IP Address 8	
Contr	ol Port	
	IP Address	Affiche l'adresse IP et MAC du réseau CONTROL.
	Subnet Mask	Affiche le masque de sous-réseau du réseau CONTROL.
	Default Gateway	Affiche la passerelle par défaut du réseau CONTROL.
9. Netwo	rk Conditions	
Main	Port	
	Link Status	Affiche l'état de la liaison vers le réseau MAIN.
	Link Speed	Affiche la vitesse de liaison du réseau MAIN.
	Connection	Affiche l'état de connexion avec le système partenaire.
	Transmission Quality	Affiche une évaluation continue. Cela n'apparaît que du côté Follower.
	Packet Delay	Affiche le délai moyen de réception des paquets. Cela n'apparaît que du côté Follower.
	Packet Jitter	Affiche la différence entre le délai le plus court et le délai le plus long de réception des paquets. Cela n'apparaît que du côté Follower.
	Packet Loss	Affiche le nombre de paquets vidéo non valides et de paquets perdus par dix secondes.
	Throughout (Informative)	Affiche le débit binaire des paquets vidéo reçus (valeur de référence).
Contr	ol Port	
	Link Speed	Affiche la vitesse de liaison du réseau CONTROL.
	DHCP	Indique si DHCP est activé ou non pour le réseau CONTROL.

Élément	Description
10. Device Status	Affiche l'état [OK] si aucune erreur n'est détectée. Ci-dessous se trouvent des exemples d'éléments pouvant apparaître.
Power Status (NET)	Affiche l'état de l'alimentation de la carte NET.
Power Status (AVP)	Affiche l'état de l'alimentation de la carte AVP.
FPGA1	Affiche l'état FPGA1.
FPGA2 (DY1)	Affiche l'état FPGA2 de la carte DY1.
FPGA2 (DY2)	Affiche l'état FPGA2 de la carte DY2.
FPGA2 (DY3)	Affiche l'état FPGA2 de la carte DY3.
FPGA2 (DY4)	Affiche l'état FPGA2 de la carte DY4.
FPGA3	Affiche l'état FPGA3.
Video Codec	Affiche l'état du dispositif de codec vidéo.
Network Processor	Affiche l'état du processeur de réseau.
FAN	Affiche l'état du ventilateur.
11. Device Information	
Model Name	Affiche le nom du modèle de cet appareil.
Serial Number	Affiche le numéro de série de cet appareil.
Firmware Version	Affiche la version du microprogramme de cet appareil.
Refresh	Cliquez sur ce bouton pour actualiser les informations affichées.

### Page [Operator]

Éléme	ent	Description	Cible
	Apply	Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées.	
1. Cor	nnection		
Αι	uto Connection	Indique si l'appareil est automatiquement connecté au démarrage. Cette option est activée par défaut.	Oui
Co	onnect	Si [Auto Connection] est désactivé, cette option établit manuellement la connexion.	Non
2. Mo	nitor out		
Cł	naracter Display	Indique si la superposition d'informations textuelles sur la sortie émise par le connecteur HD SDI OUT M est activée. Cette option est activée par défaut.	Oui
Ot	utput Select	Sélectionne le signal vidéo à émettre par le connecteur HD SDI OUT M.  SDI in 1: signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 1.  SDI in 2: signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 2.  SDI in 3: signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 3.  SDI out 1: signal correspondant à la sortie du connecteur HD SDI OUT 1.  SDI out 2: signal correspondant à la sortie du connecteur HD SDI OUT 2.  SDI out 3: signal correspondant à la sortie du connecteur HD SDI OUT 3.  SDI out 4: signal correspondant à la sortie du connecteur HD SDI OUT 4.	Oui

Él	ément	Description	Cible
3.	Color Bars		
	Color Bars ON		
	SDI in 1	Permute le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 1 sur les barres de couleur avec signal de tonalité. Ce réglage est désactivé dans les réglages par défaut.	Oui
	SDI in 2	Permute le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 2 sur les barres de couleur avec signal de tonalité. Ce réglage est désactivé dans les réglages par défaut.	Oui
	SDI in 3	Permute le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 3 sur les barres de couleur avec signal de tonalité. Ce réglage est désactivé dans les réglages par défaut.	Oui
	SDI out 1	Permute la sortie du connecteur HD SDI OUT 1 sur les barres de couleur. Cette option est désactivée par défaut.	Oui
	SDI out 2	Permute la sortie du connecteur HD SDI OUT 2 sur les barres de couleur. Cette option est désactivée par défaut.	Oui
	SDI out 3	Permute la sortie du connecteur HD SDI OUT 3 sur les barres de couleur. Cette option est désactivée par défaut.	Oui
	SDI out 4	Permute la sortie du connecteur HD SDI OUT 4 sur les barres de couleur. Cette option est désactivée par défaut.	Oui
	Monitor out	Permute la sortie du connecteur HD SDI OUT M sur les barres de couleur. Cette option est désactivée par défaut.	Oui
	Color Bars Select		
	Full / SMPTE	Sélectionne le type des barres de couleur. Full / SMPTE	Oui
	Moving	Indique si les barres de couleur se déplacent. Cette option est désactivée par défaut.	Oui
	Tone Level	Règle le niveau audio du signal de tonalité ajouté aux barres de couleur. $0/-16/-18/-20/-22/-24/-\infty$ (dBFS)	Oui
4.	Operation Manual		
	Language Select	Sélectionne la langue du manuel d'utilisation.	Non
	View Operation Manual (PDF)	Cliquez sur ce bouton pour afficher le manuel d'utilisation dans la langue sélectionnée.	Non
5.	License Information		
	View License Information	Affiche des informations détaillées à propos de la licence ainsi qu'une liste de progiciels.	Non
	Apply	Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées.	

### Page [I/O]

Él	ément	Description	Cible
	Apply	Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées.	
1.	SDI out		
1. SDI o SDI o SDI o	SDI out 1	Sélectionne le signal à émettre par chaque connecteur HD SDI OUT. La valeur	Oui
	SDI out 2	initiale des signaux sélectionnables diffère en fonction du paramètre [Transmission Settings] de la page [Structure].	Oui
	SDI out 3	SDI in 1 : émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 1.	Oui
	SDI out 4	<ul> <li>SDI in 2 : émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 2.</li> <li>SDI in 3 : émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 3.</li> <li>Opposite SDI in 1 : émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 1 du système partenaire.</li> <li>Opposite SDI in 2 : émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 2 du système partenaire.</li> <li>Opposite SDI in 3 : émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 3 du système partenaire.</li> <li>- : émet un écran noir.</li> </ul>	Oui

Éle	ément	Description	Cible
2.	Reference in		
	Status	Affiche l'état du signal de synchronisation.  No Detection: impossible de détecter le signal de synchronisation.  Locked: synchronisé avec le signal de synchronisation indiqué.  Unlocked: non synchronisé avec le signal de synchronisation indiqué.	Non
	Source	Sélectionne le signal à utiliser comme signal de synchronisation.  Reference in : signal d'entrée du connecteur REF IN.  SDI in 1 : signal d'entrée du connecteur HD SDI IN 1.	Oui
	Format	Sélectionne le format du signal de synchronisation.  HD: HD (synchronisation de 3 valeurs)  SD: SD (synchronisation ou BB)	Oui
	V Phase	Indique la phase verticale de cet appareil pour le signal de synchronisation d'entrée.  -562 to 0 to +562 (pour 1080 59.94i/29.97PsF/59.94P/50i/25PsF/50P)  -375 to 0 to +375 (pour 720 59.94P/50P)	Oui
3.	Reference out		
	Format	Sélectionne le format du signal de synchronisation émis par le connecteur REF OUT.  HD: HD (synchronisation de 3 valeurs)  SD (BB): SD (BB)  SD (SYNC): SD (synchronisation)	Oui
	V Phase	Indique la phase verticale de cet appareil pour le signal de synchronisation de sortie.  -562 to <u>0</u> to +562 (pour 1080 59.94i/29.97PsF/59.94P/50i/25PsF/50P)  -375 to <u>0</u> to +375 (pour 720 59.94P/50P)	Oui
4.	Embedded Audio Enable		
	SDI out 1	Intègre l'audio au connecteur HD SDI OUT 1. Cette option est activée par défaut.	Oui
	SDI out 2	Intègre l'audio au connecteur HD SDI OUT 2. Cette option est activée par défaut.	Oui
	SDI out 3	Intègre l'audio au connecteur HD SDI OUT 3. Cette option est activée par défaut.	Oui
	SDI out 4	Intègre l'audio au connecteur HD SDI OUT 4. Cette option est activée par défaut.	Oui
	Monitor out	Intègre l'audio au connecteur HD SDI OUT M. Cette option est activée par défaut.	Oui
5.	Analog Audio Reference Level		
	Analog 1,2	Sélectionne le niveau de référence de l'entrée/sortie analogique 1 et 2 du connecteur AUDIO/INTERCOM.  -20 dBu 0 dBu +4 dBu	Oui
	Analog 3,4	Sélectionne le niveau de référence de l'entrée/sortie analogique 3 et 4 du connecteur AUDIO/INTERCOM.  -20 dBu 0 dBu +4 dBu	Oui
	Analog 5,6	Sélectionne le niveau de référence de l'entrée/sortie analogique 5 et 6 du connecteur AUDIO/INTERCOM.  -20 dBu 0 dBu ±4 dBu	Oui

Élément	Description	Cible
6. Analog Audio Direction		
Analog 1,2	Permute l'entrée/sortie analogique 1 et 2 du connecteur AUDIO/INTERCOM.  Input Output	Oui
Analog 3,4	Permute l'entrée/sortie analogique 3 et 4 du connecteur AUDIO/INTERCOM.  Input Output	Oui
Analog 5,6	Permute l'entrée/sortie analogique 5 et 6 du connecteur AUDIO/INTERCOM.  Input Output	Oui
7. Audio Source Select		
SDI in 1	Si le paramètre [Analog Audio Direction] est réglé sur [Input], cette option sélectionne les signaux audio transmis avec SDI in 1.  Embedded: signal audio intégré au signal SDI.  Analog in 1,2: entrée de signal audio depuis Analog 1 et 2 du connecteur AUDIO/INTERCOM.  Analog in 3,4: entrée de signal audio depuis Analog 3 et 4 du connecteur AUDIO/INTERCOM.  Analog in 5,6: entrée de signal audio depuis Analog 5 et 6 du connecteur AUDIO/INTERCOM.	Oui
SDI in 2	Si le paramètre [Analog Audio Direction] est réglé sur [Input], cette option sélectionne les signaux audio transmis avec SDI in 2.  Embedded: signal audio intégré au signal SDI.  Analog in 1,2: entrée de signal audio depuis Analog 1 et 2 du connecteur AUDIO/INTERCOM.  Analog in 3,4: entrée de signal audio depuis Analog 3 et 4 du connecteur AUDIO/INTERCOM.  Analog in 5,6: entrée de signal audio depuis Analog 5 et 6 du connecteur AUDIO/INTERCOM.	Oui
SDI in 3	Si le paramètre [Analog Audio Direction] est réglé sur [Input], cette option sélectionne les signaux audio transmis avec SDI in 3.  Embedded: signal audio intégré au signal SDI.  Analog in 1,2: entrée de signal audio depuis Analog 1 et 2 du connecteur AUDIO/INTERCOM.  Analog in 3,4: entrée de signal audio depuis Analog 3 et 4 du connecteur AUDIO/INTERCOM.  Analog in 5,6: entrée de signal audio depuis Analog 5 et 6 du connecteur AUDIO/INTERCOM.	Oui

Élément	Description	Cible
8. Analog Audio out Select		
Analog out 1,2	Si le paramètre [Analog Audio Direction] est réglé sur [Output], cette option sélectionne la source du signal pour Analog out 1,2. Les signaux sélectionnables et la valeur initiale diffèrent en fonction du paramètre [Transmission Settings] et [Video Format] de la page [Structure].  SDI in 1: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 1.  SDI in 2: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 2.  SDI in 3: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 3.  Opposite SDI in 1: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 1 du système partenaire.  Opposite SDI in 2: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 2 du système partenaire.  Opposite SDI in 3: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 3 du système partenaire.  -: pas d'émission audio.	Oui
Analog out 0.4	Ch1.2 / Ch3,4 : sélectionne la sortie Ch 1 et 2 ou Ch 3 et 4.	Oui
Analog out 3,4	Si le paramètre [Analog Audio Direction] est réglé sur [Output], cette option sélectionne la source du signal pour Analog out 3,4. Les signaux sélectionnables et la valeur initiale diffèrent en fonction du paramètre [Transmission Settings] et [Video Format] de la page [Structure].  SDI in 1: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 1.  SDI in 2: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 2.  SDI in 3: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 3.  Opposite SDI in 1: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 1 du système partenaire.  Opposite SDI in 2: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 2 du système partenaire.  Opposite SDI in 3: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 3 du système partenaire.  -: pas d'émission audio.	Oui
SDI IN 3 du système partenaire.  - : pas d'émission audio.  Ch1,2 / Ch3,4 : sélectionne la sortie Ch 1 et 2 ou Ch 3 et 4.  Analog out 5,6  Si le paramètre [Analog Audio Direction] est réglé sur [Output], cette option	Oui	
Analog out 5,6	Si le paramètre [Analog Audio Direction] est réglé sur [Output], cette option sélectionne la source du signal pour Analog out 5,6. Les signaux sélectionnables et la valeur initiale diffèrent en fonction du paramètre [Transmission Settings] et [Video Format] de la page [Structure].  SDI in 1: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 1.  SDI in 2: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 2.  SDI in 3: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 3.  Opposite SDI in 1: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 1 du système partenaire.  Opposite SDI in 2: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 2 du système partenaire.  Opposite SDI in 3: émet le signal correspondant à l'entrée du connecteur HD SDI IN 3 du système partenaire.  -: pas d'émission audio.	Oui
	Ch1,2 / Ch3,4: sélectionne la sortie Ch 1 et 2 ou Ch 3 et 4.	Oui
9. Intercom Interface		
4W / RTS/ Clear-Com	Sélectionne l'interface du système intercom à brancher sur le connecteur AUDIO/INTERCOM.  4W / RTS / Clear-Com	Oui
Termination		
ENG	Si l'interface est réglée sur [RTS] ou [Clear-Com], cette option sélectionne ou non de terminer la ligne ENG.  ON: termine la ligne.  OFF: ne termine pas la ligne.	Oui
PROD	Si l'interface est réglée sur [RTS] ou [Clear-Com], cette option sélectionne ou non de terminer la ligne PROD.  ON: termine la ligne.  OFF: ne termine pas la ligne.	Oui
10. Tally Input		
Contact / Power (TTL)	Sélectionne l'interface lors de l'entrée des signaux de signalisation.  Contact: sélectionnez cette option lorsque l'interface est un relais.  Power (TTL): sélectionnez cette option lorsque l'interface est un niveau TTL.	Oui
Apply	Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées.	

### Page [Structure]

Élément		Description	Cible
	Apply	Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées.	
1. Transı	mission Settings		
Main	Video Direction	Indique le mode de fonctionnement de base de cet appareil.  Transmitter: sélectionnez cette option lorsque le signal de ligne principale est émis par cet appareil.  Receiver: sélectionnez cette option lorsque le signal de ligne principale est reçu par cet appareil.	Oui
Struc	ture	Sélectionne le nombre d'émetteurs-récepteurs des signaux de ligne principale et de retour. Fixé sur « 2Transmit/2Receive » si « 1080/59.94P (Dual Link) » ou « 1080/50P (Dual Link) » est sélectionné pour [Video Format].  3Transmit/1Receive: trois signaux de ligne principale et un signal de retour.  2Transmit/2Receive: deux signaux de ligne principale et deux signaux de retour.  1Transmit/3Receive: un signal de ligne principale et trois signaux de retour.	Oui
l 2. Netwo	ork GenLock		
	er / Follower	Sélectionne la direction de synchronisation via un réseau. <u>Leader</u> : génère le signal de synchronisation.  Follower: se synchronise avec le signal de synchronisation.	Oui
3. Video	Format		
59.94 1080 1080	/59.94i / 1080/50i / 720/ IP / 720/50P / /29.97PsF / 1080/25PsF / /59.94P (Dual Link) / /50P (Dual Link)	Sélectionne le format de la vidéo à transmettre.  1080/59.94i 1080/59.94P 720/59.94P 720/50P 1080/29.97PsF 1080/25PsF 1080/59.94P (Dual Link) 1080/50P (Dual Link)	Oui
4. Video	Codec Rate		
(Stream)	am 1) <sup>a)</sup>	Sélectionne le débit de transmission vidéo du flux correspondant. L'option [High] permet des images en haute résolution mais nécessite une bande passante importante.  High: transmet de la vidéo haute résolution. Cette option nécessite une bande passante importante.  Low: transmet de la vidéo basse résolution.	Oui
(Stre	am 2) <sup>a)</sup>	Sélectionne le débit de transmission vidéo du flux correspondant. L'option [High] permet des images en haute résolution mais nécessite une bande passante importante.  High: transmet de la vidéo haute résolution. Cette option nécessite une bande passante importante.  Low: transmet de la vidéo basse résolution.	Oui
	Disable	Pas de transmission vidéo pour le flux correspondant. Cette option est désactivée par défaut.	Oui
(Stre	am 3) <sup>a)</sup>	Sélectionne le débit de transmission vidéo du flux correspondant. L'option [High] permet des images en haute résolution mais nécessite une bande passante importante.  High: transmet de la vidéo haute résolution. Cette option nécessite une bande passante importante.  Low: transmet de la vidéo basse résolution.	Oui
	Disable	Pas de transmission vidéo pour le flux correspondant. Cette option est désactivée par défaut.	Oui
(Stream	am 4) <sup>a)</sup>	Sélectionne le débit de transmission vidéo du flux correspondant. L'option [High] permet des images en haute résolution mais nécessite une bande passante importante.  High: transmet de la vidéo haute résolution. Cette option nécessite une bande	Oui
		passante importante. <b>Low :</b> transmet de la vidéo basse résolution.	

Élément		Description	Cible
5. Frame	Synchronizer		
OFF /	SDI in 1 / ALL	Configure le synchroniseur d'images.  OFF: n'utilise pas le synchroniseur d'images.  SDI in 1: utilise le synchroniseur d'images pour le signal d'entrée du connecteur HD SDI IN 1.  ALL: utilise le synchroniseur d'images pour tous les signaux SDI.	Oui
6. Audio S	Select		
(Strea	ım 1) <sup>a)</sup>		
	ch1,2	Transmet les signaux audio Ch 1 et 2 du flux correspondant. Cette option est activée par défaut.	Oui
	ch3,4	Transmet les signaux audio Ch 3 et 4 du flux correspondant. Il est impossible de cocher la case [ch 3,4] seule. Cette option est désactivée par défaut.	Oui
	Delay	Lors de l'utilisation d'un synchroniseur d'images, utilisez ceci afin d'augmenter le délai du signal audio. Le réglage par défaut est 0.	Oui
(Strea	ım 2) <sup>a)</sup>		
	ch1,2	Transmet les signaux audio Ch 1 et 2 du flux correspondant. Cette option est activée par défaut.	Oui
	ch3,4	Transmet les signaux audio Ch 3 et 4 du flux correspondant. Il est impossible de cocher la case [ch 3,4] seule. Cette option est désactivée par défaut.	Oui
	Delay	Lors de l'utilisation d'un synchroniseur d'images, utilisez ceci afin d'augmenter le délai du signal audio. Le réglage par défaut est 0.	Oui
(Strea	ım 3) <sup>a)</sup>		
	ch1,2	Transmet les signaux audio Ch 1 et 2 du flux correspondant. Cette option est activée par défaut.	Oui
	ch3,4	Transmet les signaux audio Ch 3 et 4 du flux correspondant. Il est impossible de cocher la case [ch 3,4] seule. Cette option est désactivée par défaut.	Oui
	Delay	Lors de l'utilisation d'un synchroniseur d'images, utilisez ceci afin d'augmenter le délai du signal audio. Le réglage par défaut est 0.	Oui
(Strea	m 4) <sup>a)</sup>		
	ch1,2	Transmet les signaux audio Ch 1 et 2 du flux correspondant. Cette option est activée par défaut.	Oui
	ch3,4	Transmet les signaux audio Ch 3 et 4 du flux correspondant. Il est impossible de cocher la case [ch 3,4] seule. Cette option est désactivée par défaut.	Oui
	Delay	Lors de l'utilisation d'un synchroniseur d'images, utilisez ceci afin d'augmenter le délai du signal audio. Le réglage par défaut est 0.	Oui
Interco			
	ENG	Transmet l'intercom ENG. Cette option est activée par défaut.	Oui
=>==	PROD	Transmet l'intercom PROD. Il est impossible de cocher la case [PROD] seule. Cette option est désactivée par défaut.	Oui
	(Max 8)	Affiche le nombre des canaux ENC sélectionnés. Il est possible de sélectionner jusqu'à 8 canaux ENC.	Non
	(Max 8)	Affiche le nombre des canaux DEC sélectionnés. Il est possible de sélectionner jusqu'à 8 canaux DEC.	Non
	(Max 10)	Affiche le nombre total des canaux sélectionnés. Il est possible de sélectionner jusqu'à 10 canaux.	Non
7. Signal	Direction	Official and a discretized in the state of t	0 .
Tally		Sélectionne la direction de transmission du signal de signalisation.  Transmitter  Receiver	Oui
GPIO	Group 1	Sélectionne la direction de transmission du signal GPIO Group 1.  Transmitter  Receiver	Oui
GPIO	Group 2	Sélectionne la direction de transmission du signal GPIO Group 2.  Transmitter  Receiver	Oui

Élément		Description	Cible
	Apply	Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées.	

a) Pour les paramètres (Stream 1) à (Stream 4), [SDI in 1] à [SDI in 3] (entrée SDI du système local) ou [Opposite SDI in 1] à [Opposite SDI in 3] (entrée SDI du système partenaire) sont affichés conformément au paramètre [Transmission Settings].

### Page [Network]

Élén	nent	Description	Cible
	Apply	Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées.	
1. M	ain Port Configuration		
E	Basic Settings		
	Host IP Address (1/2)	Indique la première adresse IP du connecteur MAIN. Le réglage par défaut est 192.168.10.1.	Oui
	Host IP Address (2/2)	Affiche la deuxième adresse IP du connecteur MAIN. Une adresse IP séquentielle est automatiquement configurée à partir de la première adresse. Le réglage par défaut est 192.168.10.2.	Non
	Subnet Mask	Indique le masque de sous-réseau du connecteur MAIN. Le réglage par défaut est 255.255.25.0.	Oui
	Destination IP Address (1/2)	Indique la première adresse IP du connecteur MAIN du système partenaire. Le réglage par défaut est 192.168.10.10.	Oui
	Destination IP Address (2/2)	Affiche la deuxième adresse IP du connecteur MAIN du système partenaire. Une adresse IP séquentielle est automatiquement configurée à partir de la première adresse. Le réglage par défaut est 192.168.10.11.	Non
	Destination Subnet Mask	Spécifie le masque sous-réseau du connecteur MAIN du système partenaire. Ceci s'affiche uniquement lorsque [Main Port Gateway] est activé sous [Function Enable] dans la page [Others].	Oui
	Gateway	Spécifie la passerelle du connecteur MAIN. Ceci s'affiche uniquement lorsque [Main Port Gateway] est activé sous [Function Enable] dans la page [Others].	Oui
	Speed	Affiche la vitesse de transmission du LAN raccordé au connecteur MAIN.	Non
	Stream Mode	Règle le mode de flux. <u>Unicast</u> Multicast	Oui
	Multicast Address (1 à 6)	Règle la première adresse multicast pour le connecteur MAIN. Le réglage par défaut est 239.0.10.1.	Oui
		Affiche la sixième adresse multicast pour le connecteur MAIN.	Non
F	Register IP Address		
	IP Address 1	Règle l'adresse IP des ordinateurs connectés au réseau du connecteur MAIN si	Oui
	IP Address 2	« Multicast » est sélectionné pour [Stream Mode].	
	IP Address 3		
	IP Address 4		
	IP Address 5		
	IP Address 6		
	IP Address 7		
	IP Address 8		
2. Co	ontrol Port Configuration		
	HCP	Sélectionne l'utilisation ou non de DHCP pour configurer l'adresse IP du connecteur CONTROL. Cette option est désactivée par défaut.	Oui
II	P Address	Lorsque DHCP est désactivé, cette option indique l'adresse IP. Le réglage par défaut est 192.168.0.3.	Oui
S	Subnet Mask	Lorsque DHCP est désactivé, cette option indique le masque de sous-réseau. Le réglage par défaut est 255.255.25.0.	Oui
	Default Gateway	Lorsque DHCP est désactivé, cette option indique la passerelle par défaut. Le réglage par défaut est 192.168.0.253.	Oui

ÉI	ément		Description	Cible
3.	Netwo	rk Test		
	Test r	node	Cochez cette case pour tester l'environnement réseau. Cochez également la case [Test mode] pour le système partenaire. Cette option est désactivée par défaut.	Non
	Test mode  Cochez cette case pour tester l'environnement réseau. Cochez également la case [Test mode] pour le système partenaire. Cette option est désactivée par	Non		
	Test r	esult	Affiche les résultats du test.	Non
		Physical link	Résultat du test de l'interface physique.	Non
		ICMP Echo/Reply		Non
		Network Genlock	État de la synchronisation réseau. Cela n'apparaît que du côté Follower.	Non
		Packet delay	Délai moyen de réception des paquets. Cela n'apparaît que du côté Follower.	Non
		Packet delay jitter		Non
		Packet loss		Non
		Throughput (informative)	Débit binaire des paquets vidéo reçus pendant le test (valeur de référence) et nombre total d'octets des paquets reçus.	Non
		Apply	Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées.	

### Page [Others]

Élément		Description	Cible
	Apply	Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées.	
1. Device Name		Indique le nom de cet appareil. Ce nom s'affiche en titre dans le menu web. Le réglage par défaut est [Sony IP Live Production Unit].	Oui
2.	User Name and Password Change	9	
	Select Items	Sélectionne l'élément à modifier.	
	User Name	Cochez cette case pour modifier le nom d'utilisateur. Le réglage par défaut est [Users].	Non
	Password	Cochez cette case pour modifier le mot de passe. Le réglage par défaut est [NXL-IP55].	Non
	User Name	Affiche le nom d'utilisateur actuel.	Non
	New User Name	Saisissez le nouveau nom d'utilisateur.	Non
	Password	Saisissez le mot de passe actuel.	Non
	New Password	Saisissez le nouveau mot de passe.	Non
	Retype New Password	Ressaisissez le nouveau mot de passe.	Non
3.	Setting Restore		
	Create a System Restore point	Sauvegarde les réglages actuels comme point de restauration. Cochez cette case et cliquez sur le bouton [Create].	Non
	Undo System Changes with System Restore	Réinitialise les réglages de l'appareil avec les réglages du point de restauration. Cochez cette case et cliquez sur le bouton [Restore].	Non
	Undo System Changes with Default Settings	Réinitialise les réglages de l'appareil avec les réglages par défaut. Cochez cette case et cliquez sur le bouton [Default].	Non

Élément		Description	Cible
4.	Import System Configuration	Charge le fichier de configuration sauvegardé sur un ordinateur.	
	Import File	Sélectionne le fichier de configuration à importer. Cliquez sur le bouton [Browse] pour afficher la boîte de dialogue des fichiers et sélectionnez un fichier.	Non
	Enable Host IP Address	Cochez la case pour inclure les réglages de l'adresse IP de l'hôte lors de l'importation.	Non
	Enable Destination IP Address	Cochez la case pour inclure les réglages de l'adresse IP de destination lors de l'importation.	Non
	Enable Multicast Address	Cochez la case pour inclure les réglages du mode de flux et multicast lors de l'importation.	Non
	Enable Registered IP Address of Controller/PC	Cochez la case pour inclure les réglages 1 à 8 de l'adresse IP de [Register IP address] dans la page [Network] lors de l'importation.	Non
	Enable Control Port Configuration	Cochez la case pour inclure le réglage de l'adresse IP des connecteurs CONTROL lors de l'importation.	Non
	Enable Device Name	Cochez la case pour inclure le réglage du nom de dispositif lors de l'importation.	Non
	Import	Démarre l'importation du fichier de configuration.	Non
5.	Export System Configuration	Sauvegarde le fichier de configuration sur un ordinateur.	
	Export	Démarre l'exportation du fichier de configuration. Cliquez sur [Export] pour afficher la boîte de dialogue des fichiers sauvegardés et spécifiez le nom du fichier.	Non
6.	Date and Time		
	Time Zone Offset	Indique le fuseau horaire.	Non
	Date	Indique la date.	Non
	Time	Indique l'heure.	Non
7.	System Control		
	Reboot	Redémarrez l'appareil. Cochez la case et cliquez sur [Reboot].	Non
8.	Function Enable		
	Main Port Gateway	Cochez la case pour transmettre le signal du connecteur MAIN entre différents segments.	Oui
	Apply	Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées.	

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques générales

Alimentation 19,5 V CC Consommation électrique

2,2 A

Température de fonctionnement

5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)

Température de rangement

 $-20 \,^{\circ}\text{C} \, \text{à} +60 \,^{\circ}\text{C} \, (-4 \,^{\circ}\text{F} \, \text{à} +140 \,^{\circ}\text{F})$ 

Poids 2,5 kg (5 livres et 8,2 onces)

### Connecteurs d'entrée

REF IN Type BNC (1)

HD: SMPTE 274M, synchronisation de

3 valeurs 0,6 Vp-p, 75  $\Omega$ 

SD: synchronisation

(NTSC : 0,286 Vp-p, 75  $\Omega$  /

PAL : 0,3 Vp-p, 75 Ω)

HD SDI IN Type BNC (3)

SMPTE 292M/327M, 1,485 Gbps/

1,4835 Gbps

DC IN 19.5 V

### Connecteurs de sortie

REF OUT Type BNC (3)

HD: BTA-S001A, synchronisation de

3 valeurs 0,6 Vp-p, 75  $\Omega$ 

SD: synchronisation

(NTSC : 0,286 Vp-p, 75  $\Omega$  /

PAL : 0,3 Vp-p, 75 Ω)

SD: signal de salve du noir

(NTSC: 0,286 Vp-p, 75  $\Omega$  /

PAL : 0,3 Vp-p, 75 Ω)

HD SDI OUT Type BNC (5)

SMPTE 292M/327M, 1,485 Gbps/

1,4835 Gbps

### Connecteurs E/S

AUDIO/INTERCOM

Connecteur D-Sub à 25 broches (1)

TALLY/GPIO Connecteur D-Sub à 25 broches (1)

MAIN RJ-45 (1), 1000BASE-T CONTROL RJ-45 (1), 100BASE-TX

### **Accessoires fournis**

Adaptateur CA (1)

Garantie (1)

Guide d'utilisation (1)


Attache (1)

### **Accessoires optionnels**

Cordon d'alimentation (pièce de rechange N° : 1-757-562-11 (États-Unis, Canada), 1-575-131-82 (Europe))

#### **Dimensions**

Unités: mm (pouces)

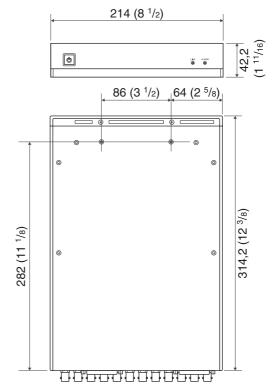

Pour stabiliser l'appareil, utilisez les orifices de vis (deux orifices indiqués dans les dimensions ci-dessus, M3) situés sous l'appareil.

La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

#### Remarque

Vérifiez toujours que l'appareil fonctionne correctement avant l'utilisation. Sony n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, à cause de la perte de profits actuels ou futurs suite à la défaillance de cet appareil, que ce soit pendant la période de garantie ou après son expiration, ou pour toute autre raison quelle qu'elle soit.

### Interfaces externes

### AUDIO/INTERCOM (D-sub à 25 broches, femelle)

Numéro de broche	Signal
1 <sup>a)</sup>	Analog Audio in/out 1 (X)
2 <sup>a)</sup>	Analog Audio in/out 2 (X)
3 <sup>a)</sup>	Analog Audio in/out 3 (X)
4 <sup>a)</sup>	Analog Audio in/out 4 (X)
5 <sup>a)</sup>	Analog Audio in/out 5 (X)
6 <sup>a)</sup>	Analog Audio in/out 6 (X)
7	Analog Audio (G)
8	4W: Intercom ENG Input (X) RTS/Clear-Com: non utilisé
9	4W: Intercom PROD Input (X) RTS/Clear-Com: non utilisé
10	4W: Intercom ENG Output (X) RTS/Clear-Com: Intercom
11	4W: Intercom PROD Output (X) RTS/Clear-Com: Intercom
12	NC
13	GND
14 <sup>a)</sup>	Analog Audio in/out 1 (Y)
15 <sup>a)</sup>	Analog Audio in/out 2 (Y)
16 <sup>a)</sup>	Analog Audio in/out 3 (Y)
17 <sup>a)</sup>	Analog Audio in/out 4 (Y)
18 <sup>a)</sup>	Analog Audio in/out 5 (Y)
19 <sup>a)</sup>	Analog Audio in/out 6 (Y)
20	GND
21	4W: Intercom ENG Input (Y) RTS/Clear-Com: non utilisé
22	4W: Intercom PROD Input (Y) RTS/Clear-Com: non utilisé
23	4W: Intercom ENG Output (Y) RTS/Clear-Com: non utilisé
24	4W: Intercom PROD Output (Y) RTS/Clear-Com: non utilisé
25	NC

a) Interface audio analogique Input: +4dBu/0dBu/-20dBu Output: +4dBu/0dBu/-20dBu

### TALLY/GPIO (D-sub à 25 broches, femelle)

Numéro de broche	Signal
1 <sup>a)</sup>	R Tally 1 in/out (X)
2 <sup>a)</sup>	G Tally 1 in/out (X)
3 <sup>a)</sup>	R Tally 2 in/out (X)
4 <sup>a)</sup>	G Tally 2 in/out (X)
5 <sup>a)</sup>	R Tally 3 in/out (X)
6 <sup>a)</sup>	G Tally 3 in/out (X)
7	GND
8 <sup>b)</sup>	GPIO Group1 - 1 in/out
9 <sup>b)</sup>	GPIO Group1 - 3 in/out
10 <sup>b)</sup>	GPIO Group2 - 1 in/out
11 <sup>b)</sup>	GPIO Group2 - 3 in/out
12	GND
13	GND
14 <sup>a)</sup>	R Tally 1 in/out (Y)
15 <sup>a)</sup>	G Tally 1 in/out (Y)
16 <sup>a)</sup>	R Tally 2 in/out (Y)
17 <sup>a)</sup>	G Tally 2 in/out (Y)
18 <sup>a)</sup>	R Tally 3 in/out (Y)
19 <sup>a)</sup>	G Tally 3 in/out (Y)
20	GND
21 <sup>b)</sup>	GPIO Group1 - 2 in/out
22 <sup>b)</sup>	GPIO Group1 - 4 in/out
23 <sup>b)</sup>	GPIO Group2 - 2 in/out
24 <sup>b)</sup>	GPIO Group2 - 4 in/out
25	GND

a) Interface de signalisation

Input

ON: TTL;H, Contact; Short OFF: TTL;L, Contact; Open

Output

ON: Contact; Short OFF: Contact; Open

b) Interface GPIO Input: L;0, H;+5V Output: L;0, H;+5V

### Remarque

Lors de l'utilisation comme entrée, une résistance d'excursion externe d'environ  $10~k\Omega$  est requise car l'appareil dispose d'une résistance d'excursion externe de  $100~k\Omega$ .

Lors de l'utilisation comme sortie, la charge doit être configurée de sorte que le courant ne dépasse pas ±5 mA.

### Information sur le logiciel sous licence GNU GPL/ LGPL

Ce produit comporte un logiciel pour lequel s'applique la Licence Publique Générale (GPL) GNU et/ou la Licence Publique Générale Limitée (LGPL) GNU.

Les utilisateurs de ce produit disposent des droits d'acquisition, de modification et/ou de redistribution des codes sources du logiciel, conformément aux termes et conditions de la GPL/LGPL.

Pour des informations détaillées à propos de la licence et ainsi qu'une liste de progiciels, consultez la page [Operator] > [License Information] du menu web. Pour plus de détails sur l'acquisition de codes sources, consultez votre représentant de service Sony.

Les données contenues dans ce manuel sont des informations dont Sony Corporation est propriétaire et qui sont destinées exclusivement à l'usage par les acquéreurs de l'équipement décrit dans ce manuel. Sony Corporation interdit formellement la copie de quelque partie que ce soit de ce manuel ou son emploi pour tout autre but que des opérations ou entretiens de l'équipement à moins d'une permission écrite de Sony Corporation.